無印良品

スタッキングチェスト オープンタイプ/引出し・2段/引出し・4個
スタッキングチェスト用天板（全タイプ共通）
スタッキングチェスト用台

組立・取扱説明書 保存用

- お買い上げありがとうございます。
- ご使用の前に必ずお読みください。
- この説明書は必ず保管してください。

注意 **組立ての前に必ずお読みください**

※ 組立てには充分な場所を確保し、敷き物等をして床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。
※フィッティングパーツの取付けに「電動工具」は使用しないでください。
※ドライバーは付属されておりません。お手持ちのドライバーをお使いください。

スタッキングチェスト/本体

オープンタイプ	引出し2段タイプ	引出し4個タイプ
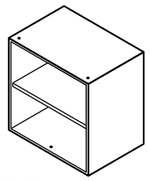	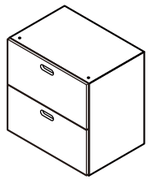	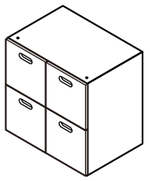
【付属品】 ・可動棚X１ ・ワイヤーレールX２ ・連結用ピンX２ ・すべり止めX４ ・フェルトX４（※）	・連結用ピンX２ ・すべり止めX４ ・フェルトX４（※）	・連結用ピンX２ ・すべり止めX４ ・フェルトX４（※）
■ 耐荷重	■ 耐荷重	■ 耐荷重
天板：5kg、可動棚：3kg 全体：5kg	天板：5kg、各引出：3kg 全体：5kg	天板：5kg、各引出：2kg 全体：5kg

注意（※）
■床に置いてご使用される場合
…傷防止のため、付属のフェルトを底面4ヶ所に貼付けてご使用ください。
■スタッキングシェルフ内、または落下のおそれがある場所でご使用される場合
…すべり止めを貼付してご使用ください。

追加パーツ/天板

スタッキングチェスト用天板 4列タイプ	スタッキングチェスト用天板 3列タイプ
	
■ 耐荷重	■ 耐荷重
チェスト本体との組み合わせ 1段：65kg / 2段、3段：40kg ※注意表示をよく読み正しくお使いください。	チェスト本体との組み合わせ 1段：40kg / 2段、3段：30kg ※注意表示をよく読み正しくお使いください。

追加パーツ/台

スタッキングチェスト用台	スタッキングチェスト用台・3列	スタッキングチェスト用台・4列
	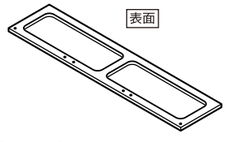	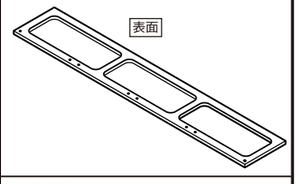
【付属品】	【付属品】	
・連結用ピンX２	・連結用ピンX６	・連結用ピンX８

別売　ジョイントパーツ

パルプボード用ジョイント金具（2個セット）　　ずれ防止用



※本体に天板や台を取付ける際、また縦にチェスト本体を積み重ねる際は、背面にパルプボード用ジョイント金具を必ずご使用ください。
※取付けには、お手持ちのドライバーをお使いください。

【基本】

棚板の設置方法（オープンタイプのみ）

1 はじめに、組立てる場所に敷物等を敷いてから商品を置きます。
下図のように、内側の穴に付属のワイヤーレールを差し込みます。
ワイヤーレールに可動棚の溝を合わせ、しっかりと押し込んでください。
可動棚は縦方向にも横方向にも取付けできます。仕切りとする場合は縦方向に取付けてください。

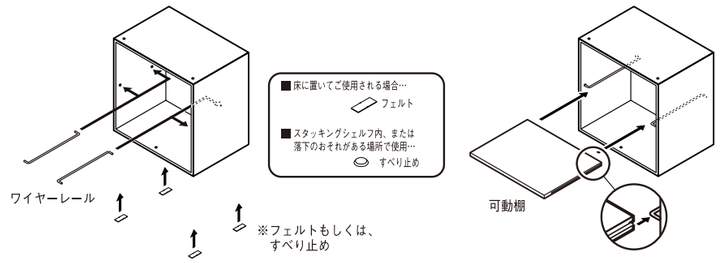

縦方向への積み重ね方法（全タイプ共通）

2 チェストどうしを縦方向に積み重ねる際は、付属のピンを上面の取付け穴に差し込み、本体を重ねます。（※最大で3段まで積み重ねることが可能です）
その後、別売「パルプボード用ジョイント金具（2個セット）」を背面にドライバーで締め付けます。（下図のように下方向から締め付けてください）
※付属のフェルトを底面4ヶ所に貼付けてご使用ください。

注意
本体を移動させる際などは、収納物を取り除き下段を押すか、金具をはずしてから、それぞれ移動するようにしてください。
上段のみを持ち上げると下段がはずれ落下するおそれがあります。

注意
本体を積み重ねる際は、本体の上下方向性に注意して、設置してください。

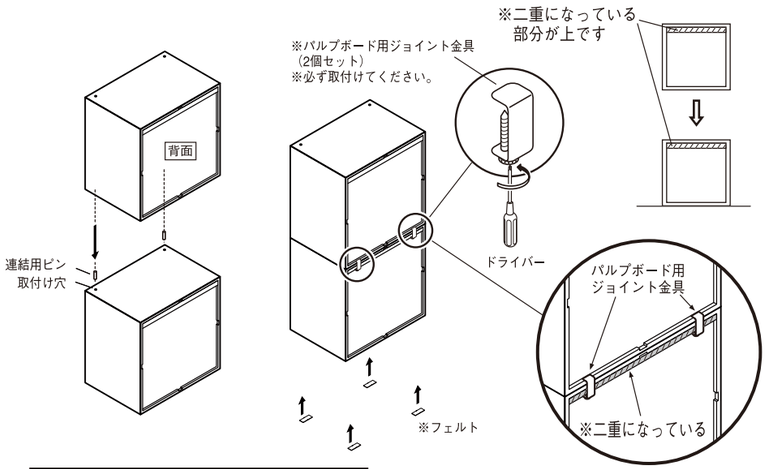

台の設置方法（全タイプ共通）

3 チェストに台を設置する際は、付属の連結用ピンを台上面の取付け穴に差し込み、本体を重ねます。
その後、手順 2 同様に「パルプボード用ジョイント金具（2個セット）」を背面にドライバーで締め付けます。（下図のように上方向から締め付けてください）
底面4ヶ所に付属のフェルトを貼付けてご使用ください。

注意
本体を持ち上げると台がはずれるおそれがあります。移動させる際は、ご注意ください。

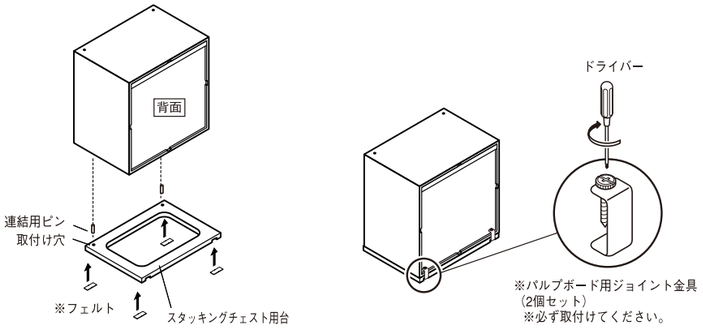

【連結する場合】

天板/台3列・4列の設置方法（全タイプ共通）

4 チェストどうしを並べて天板を取付ける際は、並べたチェストの両サイドの取付け穴に、連結用ピンを差し込みます。（※下図は天板3列タイプ使用の場合）
その後、【基本】手順 2 同様に「パルプボード用ジョイント金具（2個セット）」を背面にドライバーで締め付けます。（下図のように下方向から締め付けてください）
台の取付け方法は【基本】手順 3 を参照し取付けてください。
※付属のフェルトを、底面に貼付してご使用ください。

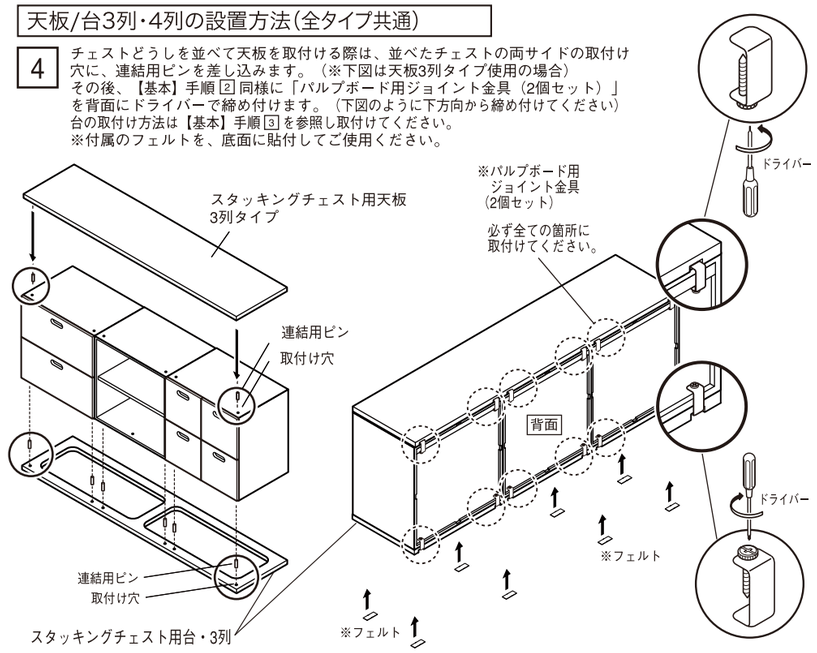

※連結用ピンは3列で6本、4列で8本使用します。

注意
天板や本体のみ持ち上げると台がはずれる恐れがあります。移動させる際はご注意ください。

⚠ ご注意ください

- 天板を使用する場合は、スタッキングチェストの中間や端を抜いた状態で使用することは出来ません。
チェスト本体がはずれ、転倒や破損のおそれがあります。



- チェストどうしを縦方向に積み重ねる際は、**壁側での使用** に限り3段までが可能です。
- 上段を無理に押すと、破損・落下等のおそれがありますので、ご注意ください。

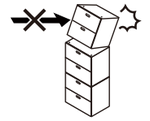

※不安定になりやすいため、上部のみに重いものを入れないでください。

- テレビを設置する際は、1段のみでご使用ください。
- テレビは転倒等の恐れがありますので、壁側へ固定してください。
- ※チェスト用天板及びチェスト本体へは固定しないでください。

設置出来るテレビは42インチまでが目安ですが、テレビ台や画面が天板からはみ出すものは設置出来ません。また画面サイズが大きいほど不安定になりやすいので、ご注意ください。

- 本体を移動させる際は、天板を持ち上げないでください。
天板前部に手を掛けると天板が浮いてしまい、物が落下したり、指などを挟むおそれがあります。

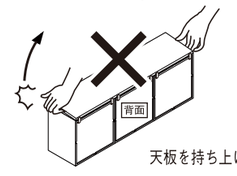

- 天板を取付けた状態で移動する際は、収納物を取り除き2名で下側を横方向に押して移動してください。
※前方向には移動しないでください。チェストどうしがずれて、破損や転倒など思わぬ事故の原因となる場合があります。
また床の滑りが悪い場合は、必ずジョイント金具をはずし、ばらしてから移動するようにしてください。

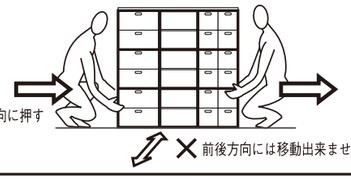

注意
- ご使用後、一週間程経過しましたら、ジョイント金具等を再度締め直してください。
- 収納部の一箇所に過度の荷重をかけないでください。また、無理に引っ張ったり、進行方向以外に動かしたりしないでください。転倒、ずれ、落下など思わぬ事故の原因となります。
- 取付けたジョイント金具等にゆるみがないか定期的に点検をし、安全を確認の上、ご使用ください。
- 直射日光・暖房等の熱風・高温多湿での使用は、変形・カビ発生の原因となることがありますのでご注意ください。
- 積み重ねている状態（天板なし）のものを移動させる際は、ジョイント金具をはずして行ってください。
- 本紙「組立・取扱説明書」別紙「使用上のご注意」に記載していない使用方法、設置方法等のご不明な点につきましては、お買い求めの販売店にお問い合せください。
- 商品は素材特有の匂いがあります。衣類など匂いの移るおそれのあるものの収納はお避けください。